


Набор мебели «Джейн»

Тумба СВ 452/2 схема сборки

№ дет	Код детали	Габариты	Кол-во
1	3.452/2.01.01	652	3
2	К.452/2.01.01	900	554
3	Г.452/2.01.01	866	532
4	В.452/2.01.01	720	532
5	В.452/2.01.02	720	532
6	Г.452/2.01.02	864	517
7	Ц.452/2.01.01	866	80
8	Д.452/2.01.01	634	444

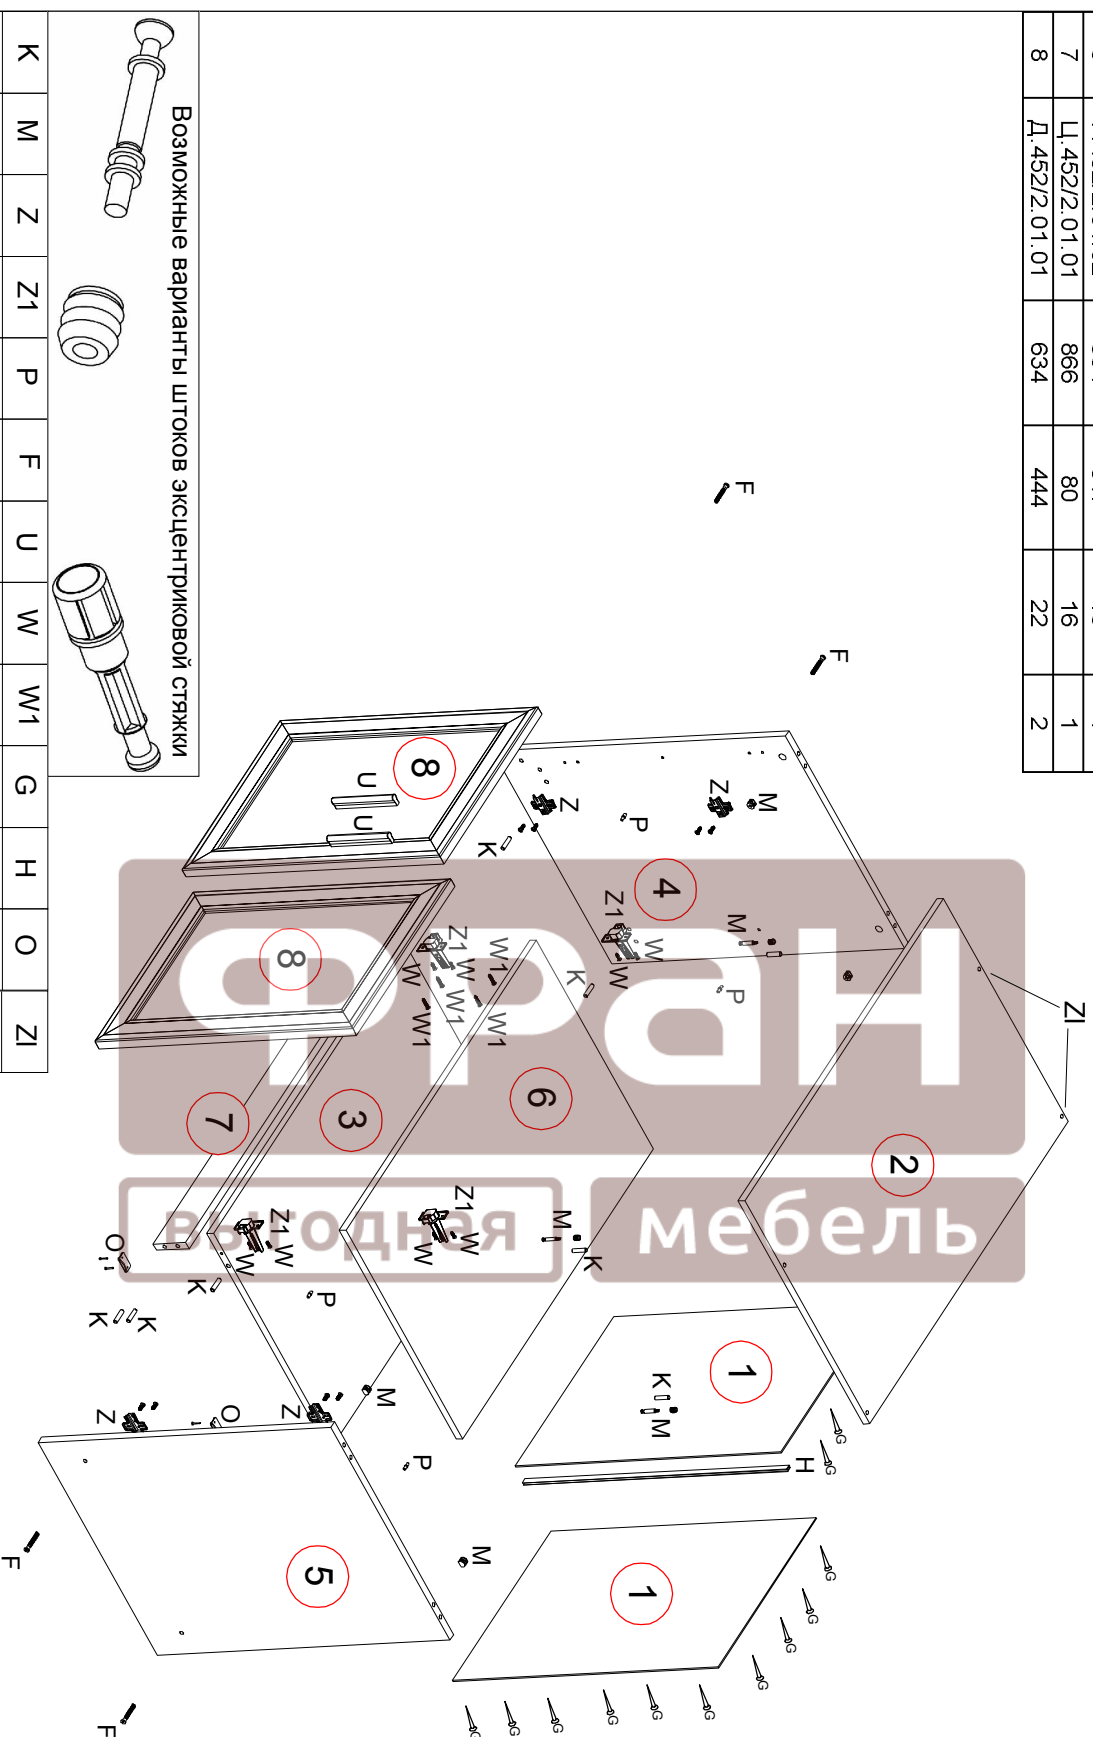

Возможные варианты штоков эксцентриковой стяжки



К	M	Z	Z1	P	F	U	W	W1	G	H	O	ZI
X12	X4	X4	X4	X4	X4	X2	X8	X4	X50	X1	X4	X4
Шкант 8x30	Стяжка	Планка	Петля накладная	Полкодержатель	Евровинт 7x50	Ручка 128	Саморез 4x13	Винт 4x30	Гвоздь 1,6x25	Проф. стык. 62x2mm	Опора	8mm